

Bedienungsanleitung für elektronisches Zahlenschloss PS 610





- 1 = Gehäuse
- 2 = Tastenfeld
- 3 = grüne LED
- 4 = Rote LED
- 5 = Batteriefach

Dieses hochwertige Elektronikschloss verfügt über einen Master- und 9 Benutzercodes, die Sie selber bestimmen und festlegen sollten. Der Mastercode bei Auslieferung ist mit 1-2-3-4-5-6 hinterlegt. Ein Benutzercode ist bei Auslieferung nicht hinterlegt. Sie können wählen ob Sie für den Master- und Benutzercode 6 oder 8 Zahlen eingeben möchten.

Bitte legen Sie Ihre eigenen Codierungen (Master-/Benutzercodes sofern erforderlich) fest und verändern Sie die Werkseinstellungen.

Ein Beibehalten der Werkseinstellung könnte u.U. zum Verlust des ggf. vorhandenen Versicherungsschutzes wegen grober Fahrlässigkeit führen.

Öffnen des Schlosses

Drücken Sie die Taste **ON** anschließend den **eingestellten Master- oder Benutzercode** und bestätigen Sie die Eingabe mit Drücken der **ENTER-Taste**.

Bei korrekter Eingabe ertönt ein doppelter Signalton und die grüne LED-Anzeige leuchtet auf.

Die Tresortüre kann nun innerhalb von 5 Sekunden geöffnet werden.

Sollten Sie die Türe nicht öffnen in diesem Zeitfenster, verschließt das Schloss wieder.

Bei dreimaliger Falscheingabe eines Codes hintereinander, wird die Sperrzeit aktiviert und das Schloss nimmt für die Dauer von 5 Minuten keine Eingaben an.

Das Schloss ist blockiert. Nach Ablauf der Sperrzeit können Sie das Schloss erneut mittels des eingestellten Codes öffnen.

Programmierung des Mastercodes

Programmierungen immer bei geöffneter Tresortüre vornehmen.

ON-Taste drücken

ENTER-Taste drücken

die **Taste 1** drücken und mit **ENTER** bestätigen

den **bisherigen Mastercode** eingeben (bei Neulieferung 1-2-3-4-5-6)

ENTER drücken

neuen Mastercode x-x-x-x-x eingeben mit **ENTER** bestätigen

neuen Mastercode x-x-x-x-x wiederholen und mit **ENTER** bestätigen

Überprüfen Sie Ihren neuen Code bei geöffneter Tresortüre.





Programmierung von Benutzercodes

Das Schloss bietet Ihnen die Verwendung von bis zu 9 Benutzern mit eigenen Öffnungscodes Programmierungen immer bei geöffneter Tresortüre vornehmen.

ON-Taste drücken

ENTER-Taste drücken

Taste **2** drücken

mit **ENTER** bestätigen

die **Taste X** (Nr. des Benutzers 1-9) drücken und mit **ENTER** bestätigen den **aktuellen Mastercode** eingeben und **ENTER** drücken

neuen Benutzercode x-x-x-x-x eingeben mit **ENTER** bestätigen

neuen Benutzercode x-x-x-x-x wiederholen und mit **ENTER** bestätigen

Überprüfen Sie Ihren neuen Benutzercode bei geöffneter Tresortüre.

Löschen von Benutzercodes

Programmierungen immer bei geöffneter Tresortüre vornehmen.

ON-Taste drücken

ENTER-Taste drücken

Taste **0** drücken und mit **ENTER** bestätigen

die **Taste X** (Nr. des Benutzers/Benutzerplatzzahl 1-9) drücken und mit **ENTER** bestätigen

den **aktuellen Mastercode** eingeben und **ENTER** drücken

Zur Bestätigung der Löschung des Benutzercodes leuchtet die **rote LED** auf.

Überprüfen Sie die Löschung des Benutzercodes bei geöffneter Tresortüre.

Programmierung von Doppelcode-Betrieb (Vier-Augen-Prinzip)

Diese Funktion ist nur möglich, wenn mindestens ein Benutzercode angelegt ist und ist wie folgt zu aktivieren.

Programmierungen immer bei geöffneter Tresortüre vornehmen.

ON-Taste drücken

ENTER-Taste drücken

Taste **7** drücken und mit **ENTER** bestätigen

Platzzahl des Benutzers (1-9) eingeben und mit **ENTER** bestätigen

den **aktuellen Mastercode** eingeben und **ENTER** drücken

Falls kein Benutzercode hinterlegt ist oder eine Falscheingabe erfolgte, ertönt ein Signal und die rote LED leuchtet auf. Programmierung wiederholen, ggf. Benutzercode hinterlegen.

Öffnen des Schlosses im Doppelcode-Betrieb

ON-Taste drücken

Mastercode eingeben

ENTER-Taste drücken

Eingabe des **eingestellten und festgelegten Benutzercodes**

und mit **ENTER** bestätigen

das Schloss öffnet und innerhalb von 5 Sekunden müssen Sie die Türe öffnen.

Hinweis: Innerhalb von 60 Sekunden nach Eingabe Ihres Mastercodes muss der Benutzercode eingegeben werden, ansonsten schaltet das Schloss aus.

Sie müssen den Öffnungsvorgang wiederholen.

Löschen von Doppelcode-Betrieb

Programmierungen immer bei geöffneter Tresortüre vornehmen.

ON-Taste drücken

ENTER-Taste drücken

Taste **8** drücken und mit **ENTER** bestätigen

den **aktuellen Mastercode** eingeben und **ENTER** drücken

Bei ungültigem Master- und/oder Benutzercode ertönt ein langanhaltendes Signal und die rote LED leuchtet auf.

Bei wiederholten Falscheingaben wird die Sperrzeit von 5 Minuten aktiviert.

Öffnungszeitverzögerung mit Öffnungsfenster

Programmierung der Öffnungszeitverzögerung und Öffnungsfenster einstellen

Die Öffnungsverzögerung ist eine Zeitspanne die verstreichen muss, um das Schloss zu öffnen.

Das Öffnungsfenster ist die Zeitspanne nach der Öffnungsverzögerung, in der das Schloss geöffnet werden kann.

[ON] [Enter] [6] [Enter] [Eingabe Mastercode PIN1] [Enter] > geben Sie jetzt für die Öffnungsverzögerung eine zweistellige Nummer ein (01-99 Minuten) und eine Zahl für das Öffnungsfenster (1-9 Minuten)

Zum Beispiel: Sie geben „092“ ein – Bedeutung: 9 Minuten für die Öffnungsverzögerung, und 2 Minuten für das Öffnungsfenster > bestätigen Sie die Eingabe mit Enter > rote LED leuchtet auf und Signal ertönt

Öffnen der Öffnungszeitverzögerung und Öffnungsfenster einstellen

[ON] [Eingabe Master- oder Benutzercode PIN1 oder PIN2] [Enter]

Die grüne LED leuchtet auf

Es folgt ein automatischer Start der Öffnungsverzögerung: ein Signal ertönt und die rote LED leuchtet aller 5 Sekunden auf. Am Ende der Öffnungsverzögerung ertönt ein Signal.

Anschließend erfolgt ein automatischer Start des Öffnungsfensters: ein Signal ertönt und die grüne LED leuchtet aller 5 Sekunden auf.

Geben Sie den gültigen Master- oder Benutzercode [PIN1 oder PIN2] ein während die Zeitspanne des Öffnungsfenster abläuft und drücken Sie dann die Taste [Enter]

Die grüne LED leuchtet auf

(Wenn Sie die Taste [Enter] innerhalb der Öffnungsverzögerung drücken, bricht diese Funktion ab).

Löschen der Öffnungszeitverzögerung und Öffnungsfenster

[ON] [Enter] [6] [Enter] [Eingabe Mastercode PIN1] [Enter] [000] [Enter] > rote LED leuchtet auf und Signal ertönt


Stummschaltung der akustischen Signale

[ON] [Enter] [5] [Enter] [Eingabe Mastercode PIN1] [Enter]

Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, die Eingabe wiederholen.

Batteriefach und Batteriewechsel

Die Batterie befindet sich außen im Beschlag in einem Batteriefach und ist unter Verwendung eines Schraubendrehers zu öffnen.

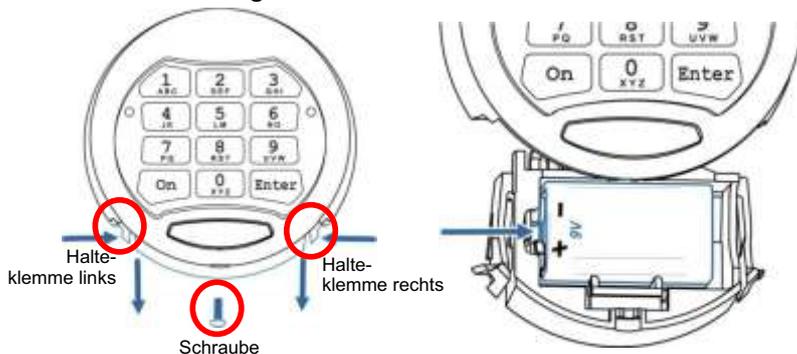

Bitte kleine Schraube lösen und das Batteriefach mittels Lösen der Klemmen links und rechts nach unten ziehen.

Bitte achten Sie darauf, **nicht die Kabel des Batteriesteckers abzureißen. Vorsicht !!!**

Batterie wechseln und Batteriefach wieder vorsichtig einsetzen.

Mit Schraube das Batteriefach wieder sichern.



Bitte nur 9 Volt Block Alkaline mit langer Lebensdauer verwenden. Wir empfehlen sicherheitshalber einmal jährlich die Batterie zu wechseln